




คู่มือการติดตั้งและการทำงานของระบบ eqso
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม






การตั้งค่าการใช้งานระบบ eqso (สำหรับผู้ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์)

1. เมื่อเปิด Folder ขึ้นมาให้ Double คลิกที่ icon eRadio Gateway ตามรูป

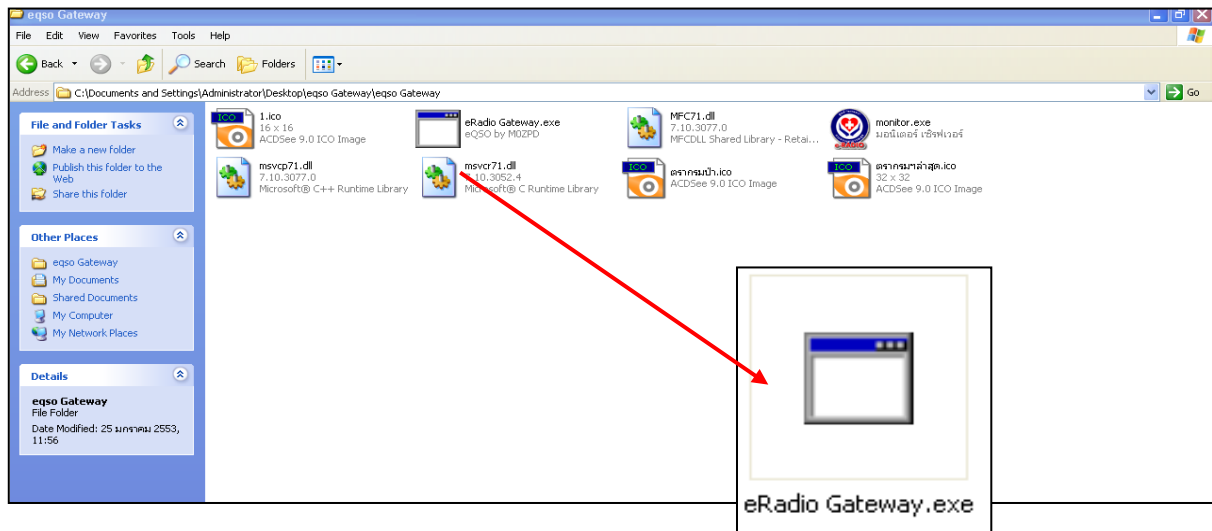

2. จะเข้าสู่หน้าการตั้งค่าการใช้งานระบบ eqso ให้คลิกที่ปุ่ม **แก้ไข** เพื่อตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์

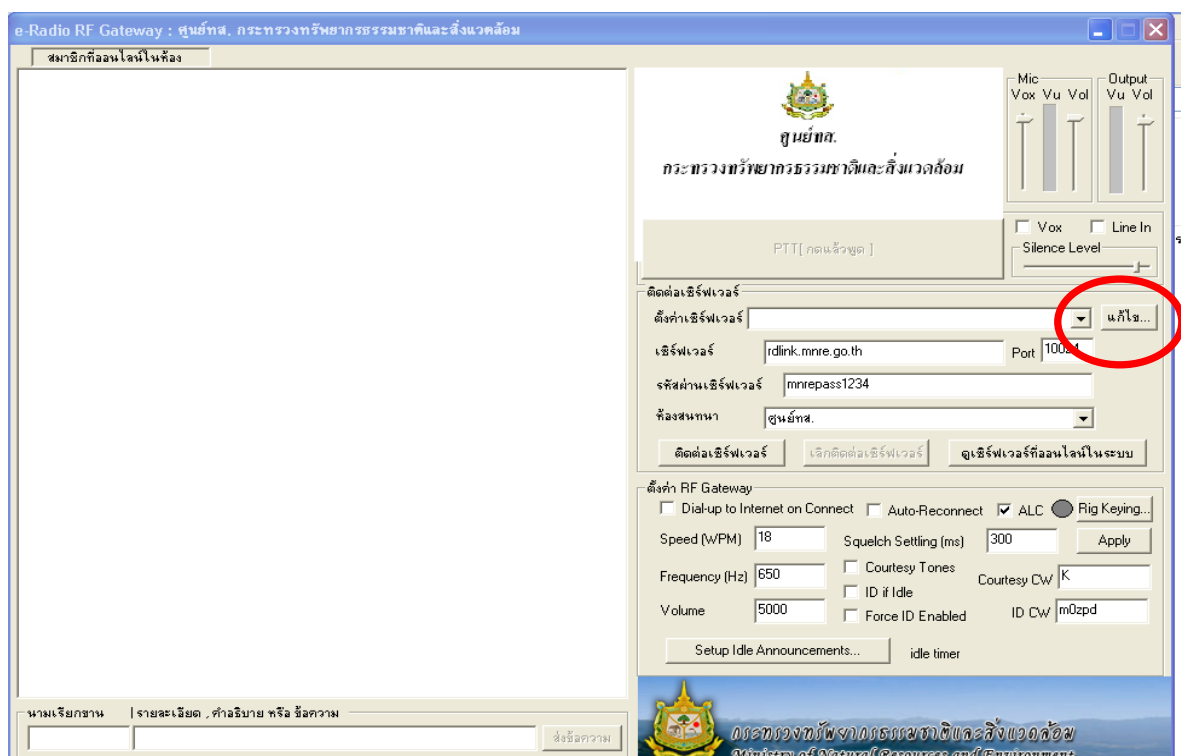

3. จะปรากฏหน้าต่าง Edit Preset Servers ขึ้นมา จากนั้นให้คลิกปุ่ม Add เพื่อตั้งค่า



4. จะปรากฏหน้าต่าง Edit Preset ขึ้นมา จากนั้นให้กรอกข้อมูลลงในช่องดังนี้

4.1 ช่อง Name กำหนดเป็น rdlink.mnre.go.th

4.2 ช่อง Server กำหนดเป็น rdlink.mnre.go.th

4.3 ช่อง Port กำหนดเป็น 10024


4.4 ช่อง Room กำหนดเป็น forest

4.5 ช่อง Password กำหนดเป็น mnrepass1234

เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้วคลิก OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า

5. การเข้าใช้งานระบบ eqso ในหน้าต่าง eRadio Gateway


5.1 ให้คลิกที่ช่องตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ แล้วเลือกชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่เราได้กำหนดค่าไว้ (rdlink.mnre.go.th)

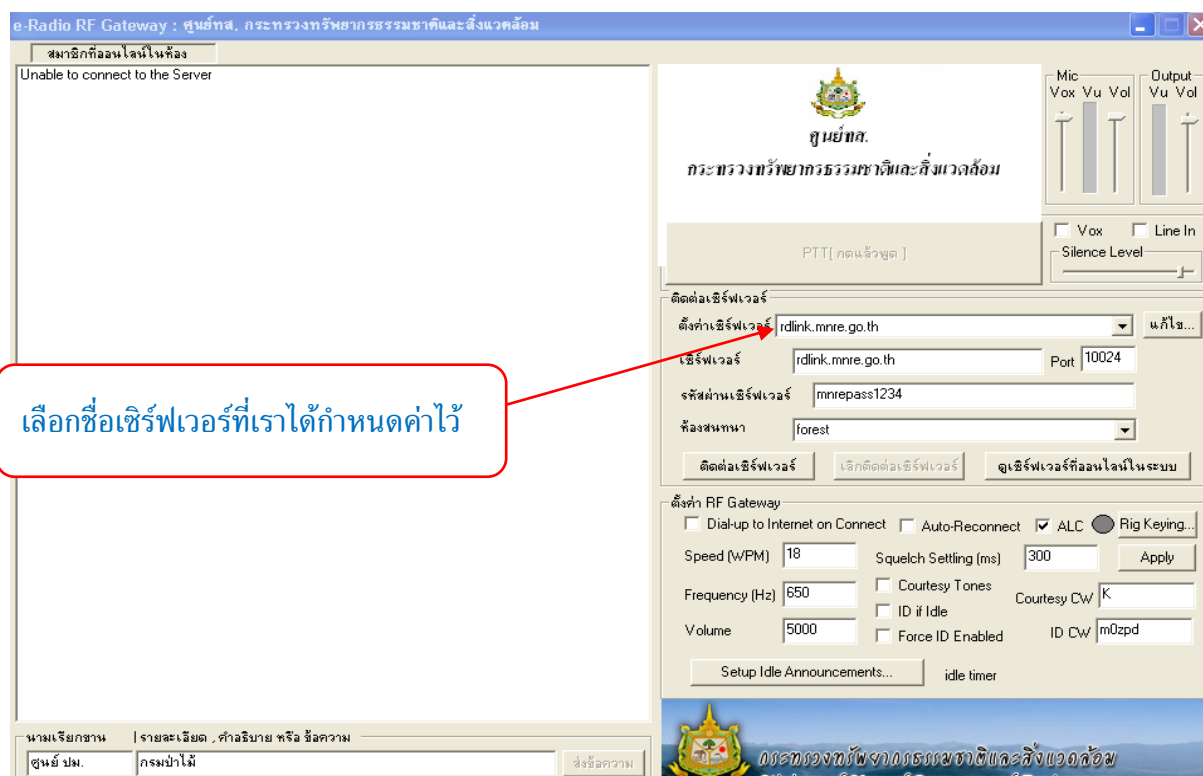


5.2 หลังจากเลือกชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่เราตั้งค่าไว้แล้ว ใส่รหัสผ่านแล้ว ให้ไปใส่ชื่อหน่วยงานในช่องกำหนดนามเรียกขาน และใส่ข้อความรายละเอียด ในช่องรายละเอียด ,คำอธิบาย หรือข้อความ ดังรูป

เช่น นามเรียกขาน กำหนดเป็น ศูนย์ ปม.

รายละเอียด กำหนดเป็น กรมป่าไม้

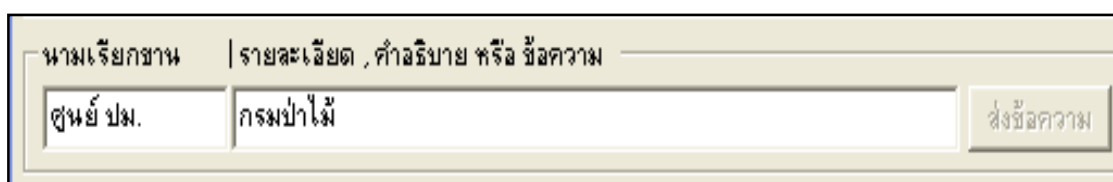

6. หลังจากกำหนดรายละเอียดเบื้องต้นแล้วให้คลิกปุ่มติดต่อเซิร์ฟเวอร์เพื่อเข้าสู่ระบบ eqso

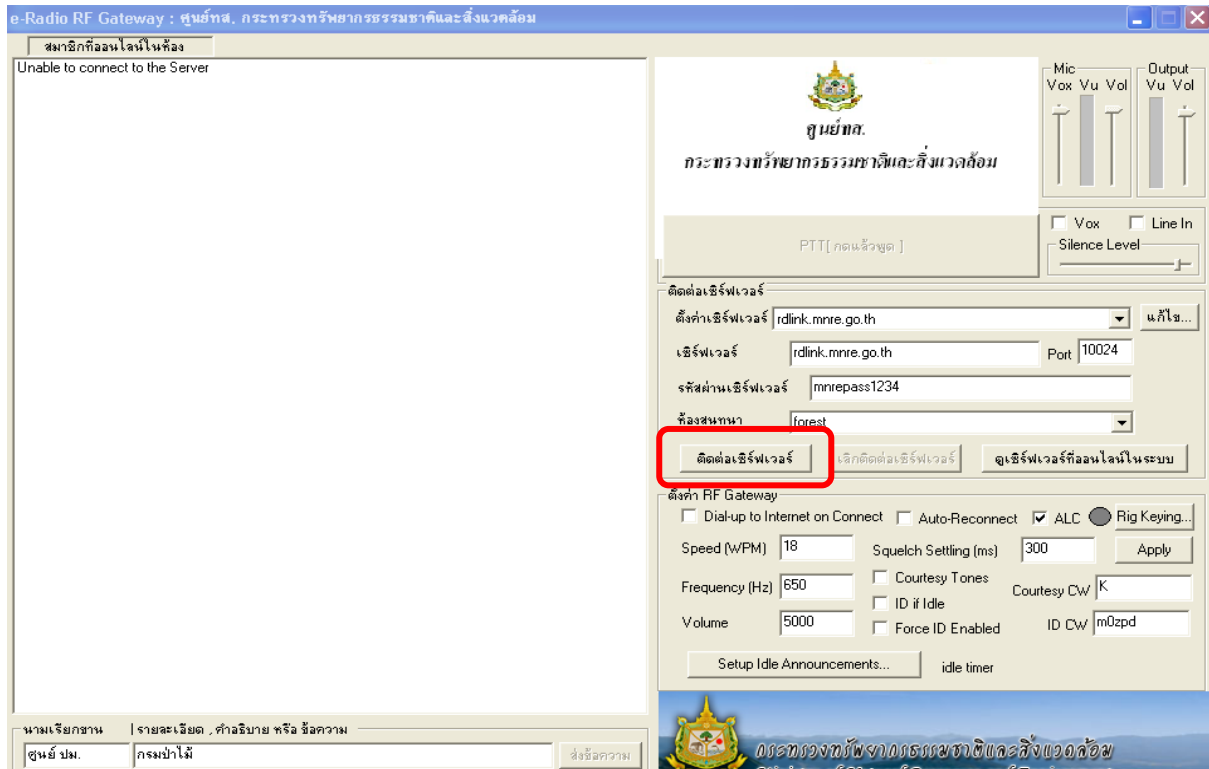


7. ในการสนทนาให้กดปุ่ม ค้างไว้เวลาสนทนา เมื่อสนทนาจบให้ปล่อยปุ่มออก

PTT [กดแล้วพูด]


8.การตั้งค่า Volume Control (ระบบเสียง)

8.1 ไปคลิกขวาเลือกกรุปลำโพงที่แถบเมนูด้านล่างขวามือ ดังรูป

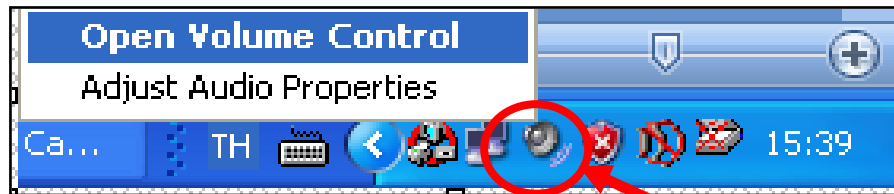

คลิกขวาที่รูปลำโพงแล้วเลือก
ไปที่ Open Volume Control

8.2 จะปรากฏหน้าต่าง Master Volume ขึ้นมา ให้ไปคลิกเลือกที่ Option แล้วเลือก Properties

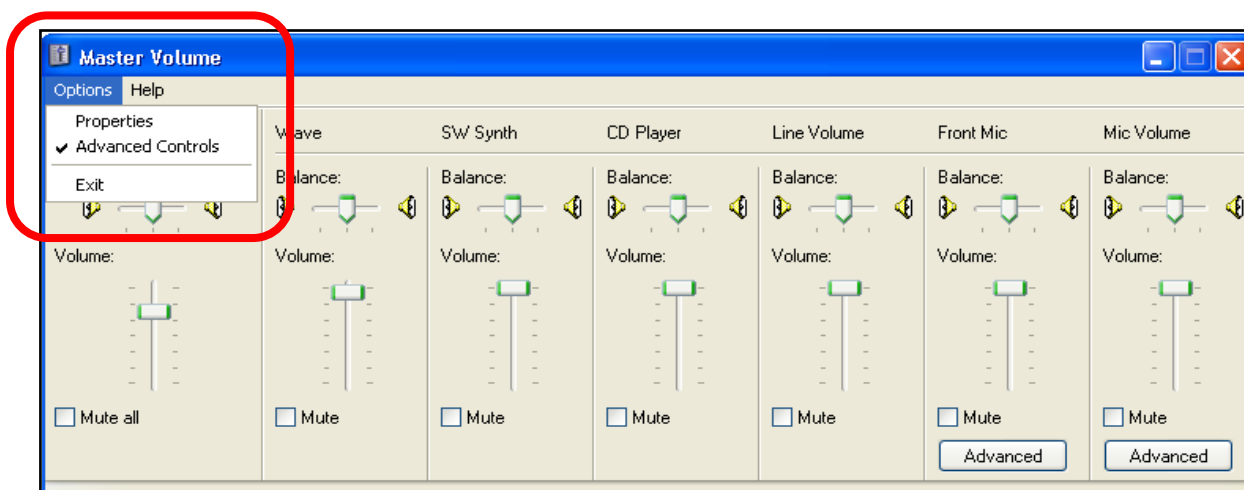

8.3 ในช่อง Show the following volume controls ให้เลือกเมนูตามรูป แล้วกด OK

