

คู่มือใช้งานอย่างง่าย ของ eTrex Legend HCX

ปุ่มควบคุมการทำงาน

Key Functions

IN/OUT Zoom keys

- ที่หน้าจอแผนที่ ใช้สำหรับการย่อขยาย
- ในหน้าอื่นๆใช้ในการเลื่อนตำแหน่งไฮไลต์ขึ้น / ลง

MENU/FIND key

- เมื่อกดแล้วปล่อยจะเข้าสู่หน้าเมนู
- เมื่อกดค้างจะเข้าสู่เมนูค้นหา



ENTER/ROCKER key

- ปุ่มควบคุมทิศทาง
- ใช้ในการเลื่อนตำแหน่งไปทางซ้าย/ขวา ขึ้น/ลง
- ถ้ากดลงจะเป็นการยืนยันการเลือก
- หากกดลงค้างจะเป็นการบันทึกจุดตำแหน่ง

QUIT/PAGE key


- ปุ่มเลือกหน้าโดยจะเป็นการวนไปเรื่อยๆเมื่อกด

POWER key

- ใช้เปิด/ปิดเครื่อง เมื่อกดค้าง
- เมื่อกดแล้วปล่อยใช้ปรับความสว่างของพื้นหลังหรือดูเวลา วันที่ และประจุไฟของถ่านไฟฟ้า

1. เริ่มเปิดเครื่อง

กดปุ่ม Power On/Off ค้างไว้จนเครื่องเปิด เครื่องจะทำการค้นหาสัญญาณดาวเทียมตามรูป

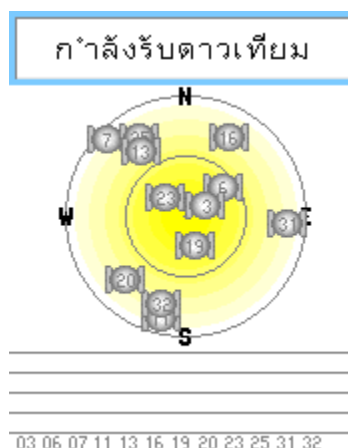


GLOBAL5 CO., LTD.

เมื่อรับสัญญาณได้ก็จะเปิดแผนที่แสดงตำแหน่งปัจจุบัน ใช้ปุ่ม Zoom In/Out ได้ตามต้องการ




2. การใช้งานในเมนูหลัก

กดปุ่ม Page ไปจนถึงเมนูหลัก เลื่อนหาเมนูรองด้วย Rocker Key แล้ว Enter แต่ละเมนูรอง

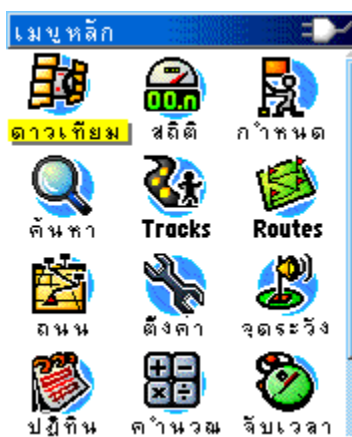

2.1 ดาวเทียม

แสดงสถานะดาวเทียม หากต้องการทำงานเพิ่มเติม กดปุ่ม Menu แล้วใช้ Rocker Key เลื่อนไปทำงานที่คำสั่งต่างๆ

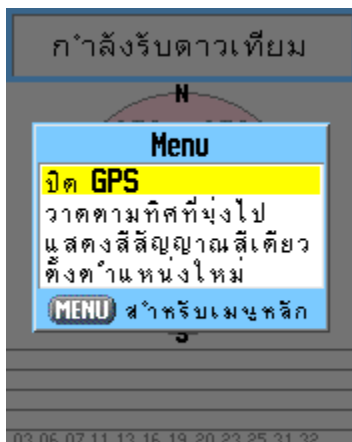


2.2 สถิติการเดินทาง

หากต้องการตั้งค่าเพิ่มเติม กดปุ่ม Menu แล้วเข้าไปทำงาน

Trip Odom 2.05 ^k _m	Max Speed 30.0 ^k _h
Moving Time 1709 ^M _{IN}	Moving Avg 7.2 ^k _h
Stopped 1049 ^M _{IN}	Overall Avg 4.4 ^k _h
Elevation ----- ^m	
Odometer 2.05 ^k _m	

2.3 การกำหนดจุด


เมื่อรับสัญญาณดาวเทียมได้แล้วจึงเลือกบันทึกตำแหน่งตามตำแหน่งที่ต้องการ

Mark Waypoint		
	003	
บันทึก		
06-07-09 17:34:52		
ตำแหน่ง		
N 13°41.692' E 100°39.124'		
ความสูง		
----- ^m		
จากตำแหน่งจุดศร		
090°	1^m	
เฉลี่ย	แผนที่	ตกลง




กดปุ่ม Menu เพื่อเข้าไปทำงานเพิ่มเติม

2.4 ค้นหา

เลือกค้นหาตำแหน่งหรือสถานที่ต่างๆรอบตำแหน่งปัจจุบัน

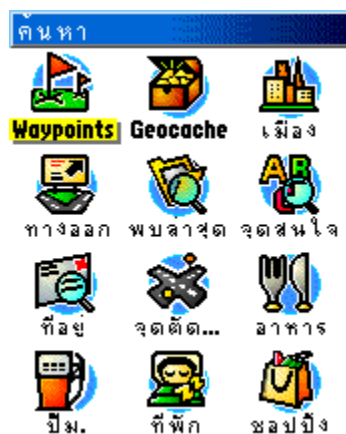





2.4.1 ค้นหา Waypoint Enter เลือก Waypoint ที่ต้องการ (เรียงตามรูป)

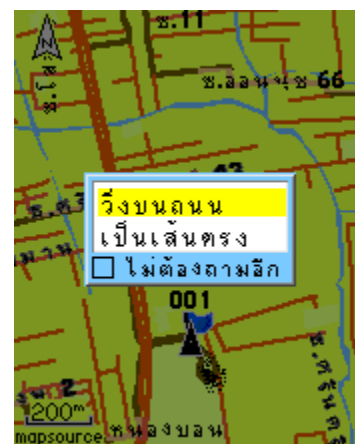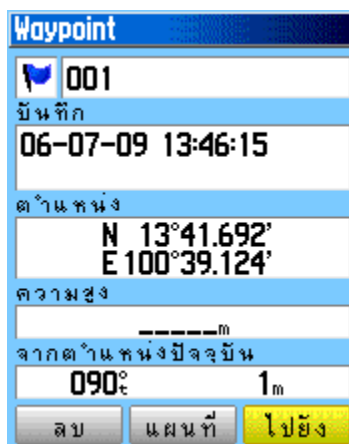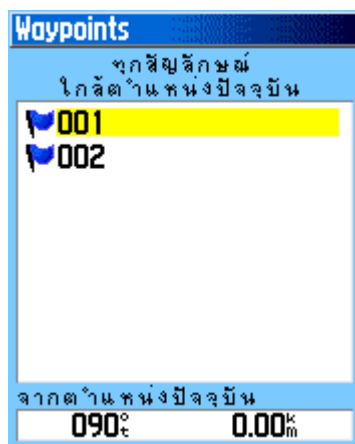

เครื่องจะสร้างเส้นทางและนำทางไปจุดที่ต้องการ

2.4.2 ค้นหาจากจุดสนใจ: เครื่องจะค้นหาจุดสนใจรอบตำแหน่งปัจจุบัน กดปุ่ม Menu เลือก [ใกล้ที่สุด](#) [แล้วมีคำว่า](#) แล้วเลื่อนหาตัวอักษรที่ต้องการกด Enter ที่ละตัวอักษร/สระ จนใกล้เคียงชื่อที่ต้องการแล้ว จึงเลื่อน Cursor ไปที่ Done จึง Enter เลือกรายชื่อที่ต้องการ (เรียงตามรูป)

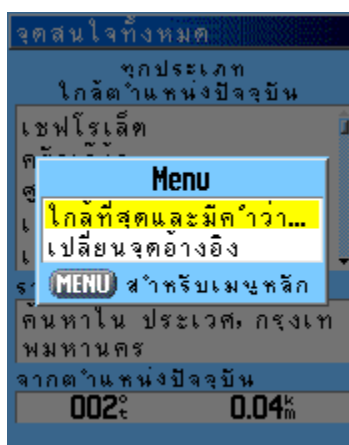


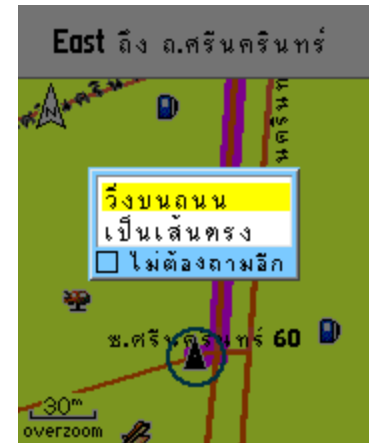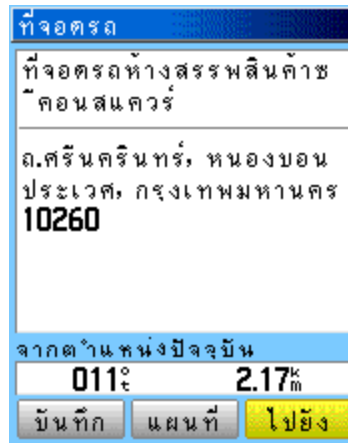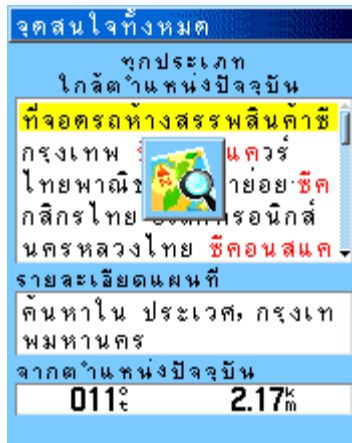


เครื่องก็พร้อมนำทางไปยังจุดที่ต้องการ
การค้นหาตามหมวดหมู่สถานที่ต่างๆก็ทำได้เช่นเดียวกัน

3.การตั้งค่า

ตั้งค่าที่สำคัญต่อการใช้งานตามรูป

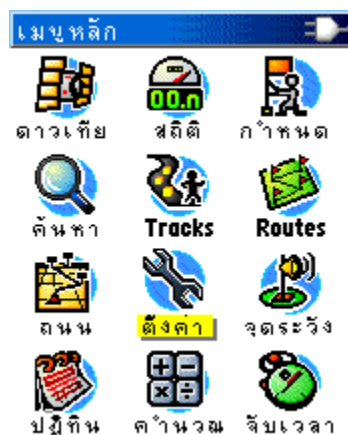

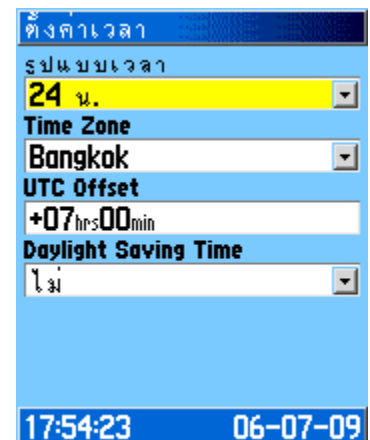

การใช้งานอย่างละเอียดโปรดดูเพิ่มเติมตามคู่มือที่อยู่ในกล่องอุปกรณ์